



MG ZS Navigacijski priručnik

Sadržaj

<i>Kako koristiti ovaj priručnik</i>	3
<i>Uvod u poglede</i>	5
<i>Postavljanje odredišta</i>	13
<i>Uređivanje rute</i>	21
<i>Korisne informacije</i>	25
<i>Postavke</i>	27
<i>Rješavanje problema</i>	31

Kako koristiti ovaj priručnik

Molimo vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer će vam informacije u njemu omogućiti da naučite kako sigurno i pravilno upravljati sustavima u vozilu, što će vam omogućiti da uživate u vožnji.

Strategija naše tvrtke je kontinuirano poboljšavanje naših proizvoda, stoga zadržavamo pravo izmjene proizvoda bez daljnjih obavijesti nakon tiskanja priručnika. Ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referenca. Molimo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja navigacijskog sustava i strogo slijedite upute.

Obavijest

Niti jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, arhivirati ili prenositi u bilo kojem obliku, električkim, mehaničkim snimanjem ili drugim sredstvima bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke.

Sva prava na karte su pridržana. Bez dopuštenja vlasnika autorskih prava, reprodukcija i korištenje ove karte u bilo kojem obliku, bilo u cijelosti ili djelomično, strogo je zabranjeno.

Upute

- Ovaj priručnik sadrži važne informacije, upozorenja i upute za navigacijski sustav. Za dodatne informacije vezane za

vašu sigurnost, kao i sigurnost ostalih putnika, molimo pogledajte druge priručnike koji su isporučeni s vozilom.

- Navigacijski sustav opremljen je GPS prijemnikom koji vam pomaže pronaći rutu do odredišta. Navigacijski sustav neće prenositi podatke o vašem GPS položaju, što znači da druge osobe ne mogu znati vaš položaj.
- Nemojte koristiti foliju za toplinsku izolacijsku ili slične proizvode na vjetrobranskom staklu, jer mogu omesti prijem GPS signala.
- GPS pozicija koju daje navigacijski sustav služi samo kao referencu za vozača. U svim situacijama budite oprezni i vozite u skladu s uvjetima na cesti.
- Održavajte razinu glasnoće glasovnih uputa navigacije na odgovarajućoj razini tijekom vožnje, tako da možete pratiti stanje u prometu.
- Iz sigurnosnih razloga predlažemo da navigacijski sustav postavite i pokrenete prije početka putovanja. Ako je potrebno promijeniti rutu, pronađite sigurno mjesto za zaustavljanje i napravite potrebne radnje tek nakon parkiranja.

Kako koristiti ovaj priručnik

- Navigacija je samo vodič, uvjek morate pratiti prometne znakove te voziti sukladno uvjetima na cesti; ako skrenećete s preporučene rute, navigacijski sustav će u skladu s tim promijeniti upute.
- Prilikom posudbe ili preprodaje vozila, provjerite je li priručnik isporučen s vozilom.

Nadogradnja karti

Za ažuriranje navigacijskih karata i usluge posjetite sljedeću web stranicu:

<https://mgtouch.navieextras.com>

Uvod u prikaze

Uvod u prikaze


Inicijalno postavljanje prikaza

Prilikom prvog korištenja navigacije, automatski će se pokrenuti proces inicijalnog definiranja postavki. Molimo slijedite upute:

1. Pročitajte licenčni ugovor s krajnjim korisnikom. Odaberite [Accept] kako bi ušli u navigacijski prikaz.
2. Pokrenut će se automatska konfiguracija. Odaberite [Next] za nastavaka.
3. Odaberite jezik i osobu čiji se glas koristite za glasovne upute, mjerne jedinice te osnovni način određivanja rute.

4. Kad je inicijalno definiranje postavki završeno odaberite [Finish]. Automatska konfiguracija može se po potrebi ponovno pokrenuti iz Settings izbornika.

Nakon inicijalnog definiranja postavki, pojavit će početni navigacijski prikaz (Navigation View) te je moguće početi koristiti navigaciju.

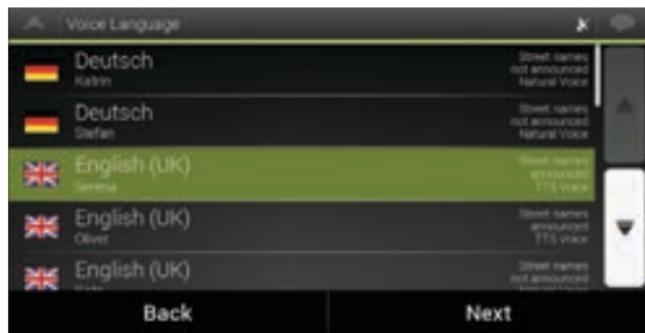


Uvod u prikaze

Navigacijski prikaz (Navigation View)

Glavni navigacijski prikaz prikazuje planiranu rutu na karti. MG Touch Navigation koristi digitalne karte koje nisu tek puka kompjuterizirana verzija klasičnih papirnatih karata. Slično kao i na klasičnim kartama, koristi se dvodimenzionalni prikaz ulica i cesta, a nagib pojedinih cesta ilustriran je bojom.

Navigacijski pogled prikazuje sljedeće gume na zaslonu, područja s podacima te informacije o ruti na karti tijekom navigacije:

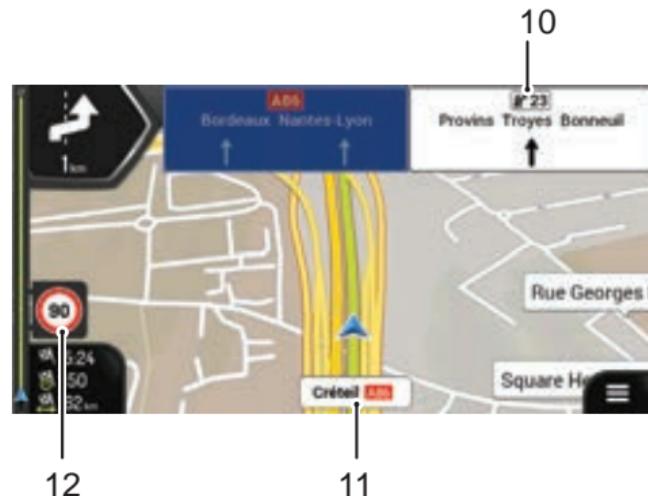

1. Najava sljedećeg skretanja
Prikazuje vrstu manevra koji slijedi te njegovu udaljenost.
2. Najava drugog sljedećeg skretanja
Prikazuje vrstu drugog sljedećeg manevra, ako će uslijediti neposredno nakon prvog.
3. Sljedeća ulica
Prikazuje naziv ulice u koju će se skrenuti.

Uvod u prikaze

U slučaju da nije postavljeno odredište rute moguće je vidjeti i obližnje kućne brojeve, ako su dostupni.

4. Navigacijski izbornik (Navigation menu)

Dodirnite ekran kako bi otvorili navigacijski izbornik.

5. Planirana ruta

Prikazuje trenutnu planiranu rutu.

6. Informacije o voznim trakama

Na cestama s više voznih traka prikazuju se trake koje slijede te njihovi smjerovi. Istaknute strelice prikazuju trake i smjer kojim treba ići.

7. Oznaka trenutne pozicije

Trenutni položaj prikazan je plavom strelicom. Kad sustav zbog problema s prijemom GPS signala ne može odrediti trenutni položaj, strelica postaje prozirna te prikazuje posljednji poznati položaj.

8. Objekti

Sustav prikazuje trodimenzionalnu ilustraciju zgrada, brda, znamenitosti, itd.

9. Područje s podacima (Dana fields)

Područje s podacima prikazuje sljedeće informacije:

- Procijenjeno vrijeme dolaska na odredište
- Preostalo vrijeme putovanja do odredišta.
- Preostala udaljenost do odredišta.

Odaberite područje s podacima za pristup dodatnim informacijama o putovanju (MG Touch Trip Computer screen).

Možete promijeniti zadane postavke u [Settings] ili pritiskom i držanjem na područje s podacima.

U slučaju da odredište nije postavljeno, umjesto podataka o odredištu će se prikazivati trenutni smjer vožnje.

10. Putokazi

Prikazuju se putokazi ceste ili vozne trake, zajedno s brojevima cesta. Ako želite sakriti trenutno prikazane putokaze, odaberite bilo koji od njih i vratit će se normalni navigacijski prikaz sve dok ne uslijedi nova informacija o putokazu.

Uvod u prikaze

11. Naziv ulice

Prikazuje naziv ulice ili ceste u kojoj se vozilo nalazi u tom trenutku.

12. Ograničenje brzine

Prikazuje trenutno ograničenje brzine.

Napomena: Ove informacije temelje se na podacima s instaliranim kartom te su se možda promijenile i ne moraju biti potpuno točne. UVIJEK obratite pozornost na prometne znakove i u skladu s tim prilagodite brzinu vožnje.

Prikaz čvorišta

Ako se približavate izlazu s autoceste ili složenom raskrižju za koje postoje podaci, karta se zamjenjuje 3D prikazom čvorišta. Prikazan je raspored traka, a trake koje možete koristiti je označene su strelicama. Na vrhu ekrana su prikazani i prometni znakovi s dodatnim informacijama.

Ako želite sakriti trenutni prikaz čvorište i vratiti se na navigacijski prikaz, samo dodirnite u područje prikaza.



Uvod u prikaze

Prikaz tunela


Prilikom ulaska u tunel, prikaz karte se zamjenjuje generičkim prikazom tunela tako da vas ceste i zgrade u okruženju ne ometaju.

Tlocrtni prikaz tunela prikazan u posebnom prozoru kako bi vam pomogao u orientaciji. Pomaže vam da se orijentirate. Također je prikazana i preostala udaljenost u tunelu. Nakon izlaska iz tunela ponovno će se vratiti izvorni prikaz karte.



Navigacijski izbornik (Navigation Menu)

Prilikom korištenja MG Touch navigacijskog sustava kad nije postavljeno odredište odnosno planirana ruta, bit će prikazane sljedeće opcije:

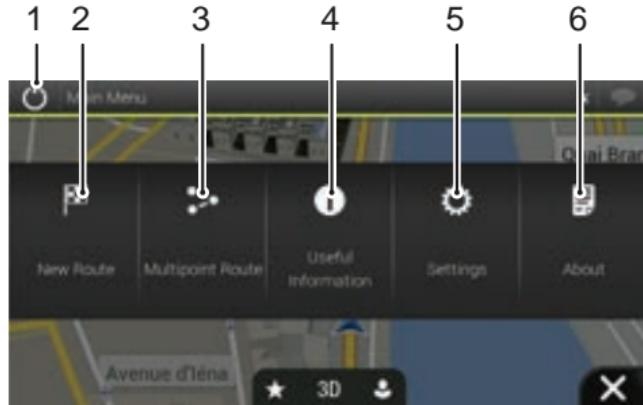

1. Izlaz

Prekida korištenja i izlaz iz navigacijskog sustava.

2. Nova ruta (New Route)

Postavite novo odredište unosom adrese, koordinata ili izborom iz spremljenih lokacija (Saved Locations) ili spremljenih ruta (Saved Routes).

Uvod u prikaze

Također, moguć je i odabir nekog od nedavno korištenih odredišta koji se nalaze pod History.

3. Ruta kroz više točaka (Multipoint Route)

Postavite rutu na osnovu jedne ili više točaka kroz koje ruta prolazi. Moguće je planirati rutu neovisno o trenutnoj GPS lokaciji postavljenjem nove polazne točke.

4. Korisne informacije (Useful Information)

Pristup dodatnim informacijama ili provjera informacija vezanih uz navigaciju.


5. Postavke (Settings)

Prilagodba načina rada navigacijskog sustava.

6. O sustavu (About)

Prikazuje informacije o navigacijskom sustavu, oznaka verzije, licence, i sl.

Kad je ruta postavljena kroz glavni navigacijski izbornik (Main Menu) mogu se odabrati i sljedeće opcije:

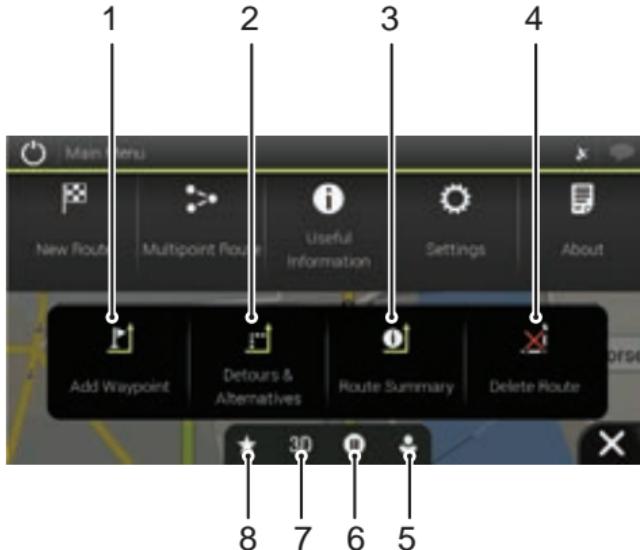

1. Ad Waypoint (Dodavanje međuodredišta)

Dodavanje međuodredišta na ruti.

2. Detours & Alternatives (Obilasci i alternativne rute)

Prikaz alternativnih ruta kojima se izbjegava planirana

Uvod u prikaze

ruta ili izbjegavanje, odnosno obilazak, određene ceste ili lokacije s planirane rute.

3. Route Summary (Sažetak rute)

Prikaz cijele rute na karti zajedno s parametrima i alternativnim rutama. Odaberite  za pristup dodatnim opcijama poput Simulation (Simulacija) ili Route Preferences (Preferencije rute).

4. Delete Route (Brisanje rute)

Brisanje sljedećeg međuodredišta ili cijele rute.

5. Korisnički profili

Možete kreirati nove profile ili uređivati postojeće. Ako nekoliko vozača koristi navigacijski sustav, oni mogu kreirati vlastite profile s vlastitim postavkama.

6. Zaustavljanje/nastavljanje navigacije

7. Promjena između 2D prikaza, 2D prikaza sa sjeverom prema gore ili 3D prikaza

8. Spremljene lokacije

Možete spremiti lokaciju kao omiljeno odredište ili uređivati spremljene lokacije.


Postavljanje odredišta

Odabir odredišta

Postoji nekoliko načina za odabir odredišta. Odaberite  u navigacijskom prikazu.

Korištenje kombinirane pretrage

1. Odaberite [New Route], [Search in All]

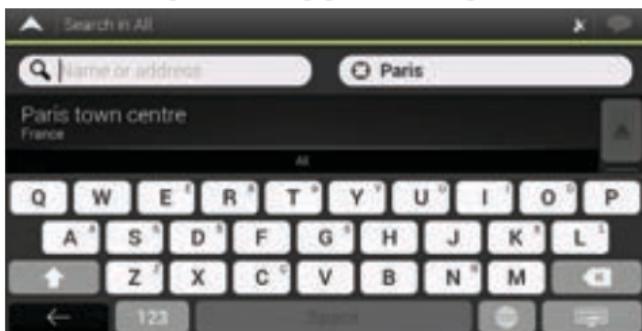

2. U gornjem lijevom kutu nalazi se prostor za unos podataka. Uz njega je, s desne strane, prikazano područje pretrage lokacije na osnovu unesenih podataka. Zadano područje pretraživanja je područje na kojem se trenutno nalazite. Ako je područje pretraživanja u drugoj državi, najprije unesite naziv države i grad.


3. Nakon što je prikazano ispravno područje pretrage počnite s unosom naziva, adrese ili kategorije odredišta kojeg tražite.
4. Sustav će automatski započeti s pretragom na osnovu unesenih podataka. Prikazat će se svi rezultati pretraživanja neovisno o vrsti. Adrese, lokacije, kategorije lokacija, spremljene ili nedavne lokacije mogu se naći na popisu. Možete odmah odabrati neki od rezultata koje želite postaviti za odredište ili suziti izbor na samo jednu vrstu lokacija.

Unos adrese

Za unos adrese kao novog odredišta, slijedite sljedeće korake:

1. U navigacijskom izborniku odaberite [New Route], [Address].
2. Zadane postavke MG Touch Navigation sustava podrazumijevaju adresu u gradu i državi trenutne lokacije (ili u slučaju da nema GPS signala, u gradu i državi zadnje poznate GPS lokacije).
3. Ako je potrebno promjeniti državu, napravite sljedeće korake:

Postavljanje odredišta

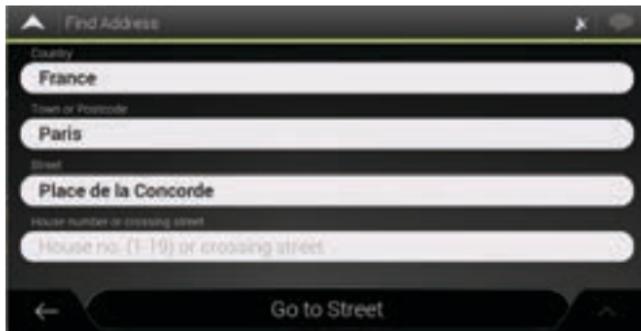

- a. Odaberite polje države (Country)
- b. Možete odabratи državу s popisa ili početi unositi naziv zemlje na tipkovnici.
- c. Nazivi koji odgovaraju unesenim podacima pojavit će na popisu, za otvaranje popisa odaberite i odaberite grad (Town or Postcode).
4. Ako je potrebno, odaberite novi grad na prethodno opisani način. Nakon odabira grada, umjesto unosa naziva ulice (Street) možete odabratи [Go to Town] čime će se središte odabranog grada postaviti za odredište rute.
5. Ako potrebno odaberite ulicu (Street) na prethodno opisani način. Nakon odabira ulice, umjesto unosa naziva kućnog broja možete odabratи [Go to Street] čime će

se sredina odabrane ulice postaviti za odredište rute.


6. Odaberite House number or crossing street (Kućni broj ili križanje) za prikaz križanja ili počnite s unosom ulice. Odaberite jednu s ponuđenog popisa kao novo odredište.

Korištenje poštanskog broja

Moguće je postaviti novo odredište unosom poštanskog broja umjesto naziva grada. Za odabir poštanskog broja, slijedite sljedeće korake:

1. U navigacijskom izborniku odaberite [New Route], [Address].
2. Ako je potrebno promijenite državу na prethodno opisani način.
3. Unesite novi grad korištenjem njegovog poštanskog broja pomoću sljedećih koraka:
 - a. Odaberite polje Town or Postcode.
 - b. Počnite s unosom poštanskog broja na tipkovnici.

Postavljanje odredišta

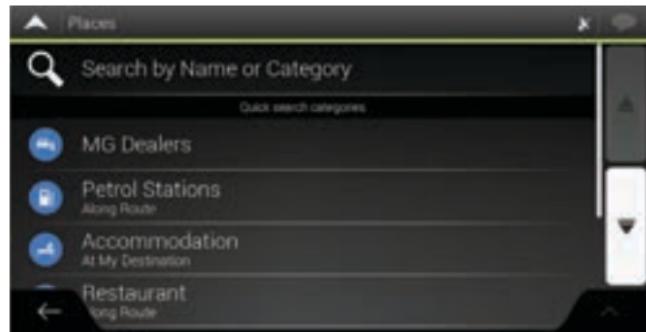

- c. Pronađite adresu koju trebate. Nastavite s pretragom na ranije opisani način.

Korištenje brze pretrage (Quick Search Categories)

Brza pretraga omogućuje brzi pronađak najčešće korištenih vrsta bitnih mesta (Places), kao što su benzinske postaje, odmorišta, servisi, hoteli,

I. Pokrenite brzu pretragu:

- U navigacijskom izborniku odaberite [New Route] i [Places].

2. Pojavit će unaprijed definirane kategorije pretrage: restoran, smještaj, itd.

Ako postoji planirana ruta, sustav će tražiti odabranu kategoriju duž rute ili u blizini odredišta.

Ako nema planirane rute (odredište nije odabранo), pretraga se provodi oko trenutne pozicije. Ako trenutna pozicija nije dostupna (nema GPS signala), tražit će se mesta oko posljednje poznate pozicije.

Postavljanje odredišta

- Odaberite neku od prikazanih kategorija brze pretrage za pristup popisu mjesta (Places).

Mjesta (Places) u popisu mogu biti prikazana prema udaljenosti od trenutne ili zadnje poznate lokacije, ili prema dužini neophodnog skretanja s rute. Ako želite promijeniti način prikaza, odaberite .

- Pretražite popis i odaberite jedno od ponuđenih mesta. Nakon izbora će se prikazati karta s odabranim mestom na sredini prikaza. Naziv i adresa mesta bit će prikazani na vrhu ekrana.
- Odaberite  za prikaz detalja o odabranom mestu ili za spremanje lokacije.

Pretraživanje po kategorijama (Category)


Za pretraživanje mjesta prema njihovoj kategoriji ili potkategoriji, napravite sljedeće:

- U navigacijskom izborniku odaberite [New Route] i [Places].
- Odaberite [Search by Name or Category] (pretraga po imenu i kategoriji).
- Odaberite područje oko kojeg će se napraviti pretraga:
 - Odaberite [Around Here]. Zadane postavke definiraju područje pretraživanja oko trenutne pozicije (ili

zadnje poznate pozicije). U ovom slučaju, popis rezultata je složen prema udaljenosti trenutne pozicije.


- Odaberite [Along Route] za pretraživanje duž planirane rute, a ne oko određene točke. Ovo je korisno kada tražite mjesto za stajanje koja rezultira minimalnim skretanjem, poput traženja restorana, benzinske postaje, i sl. (Rezultati su prikazani prema duljini potrebnog skretanja s rute).
 - Odaberite [Around Destination] za traženje mjesta u blizini odredišta planirane rute. (Rezultati su prikazani prema udaljenosti od odredišta).
 - Odaberite [In a Town] za traženje mjesta unutar odabranog grada. (Rezultati su prikazani prema udaljenosti od središta odabranog grada).
- (Opcionalno) Ako ste odabrali [In a Town], odaberite grad unutar kojeg će se napraviti pretraga.
 - Odaberite jednu od glavnih kategorija (Place categories), zatim pretražite potkategorije za pronalaženje odredišta.

Postavljanje odredišta

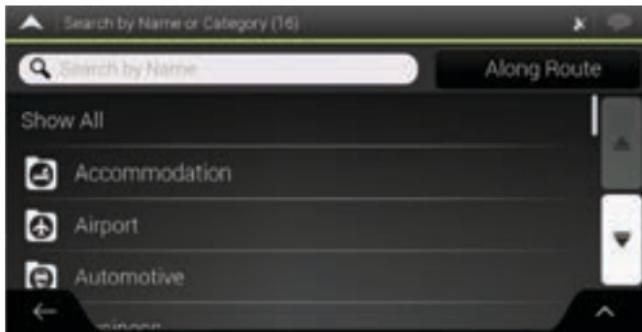

6. Prikaz po kategorijama (Category View) možete isključiti u bilo kojem trenutku kako bi prikazali sva mjesta oko odabrane lokacije ili duž rute.
7. (Opcionalno) Mjesta (Places) u popisu mogu biti prikazana prema sljedećim kriterijima:
 - Naziv.
 - Udaljenost
 - Duljina skretanja s rute.Odaberite za promjenu poretku popisa.

1. U navigacijskom izborniku odaberite [New Route] i [Saved Location].
2. Prikazat će se popis spremljenih lokacija koji sadrži i dvije unaprijed postavljene kategorije Home i Work (kuća i posao).

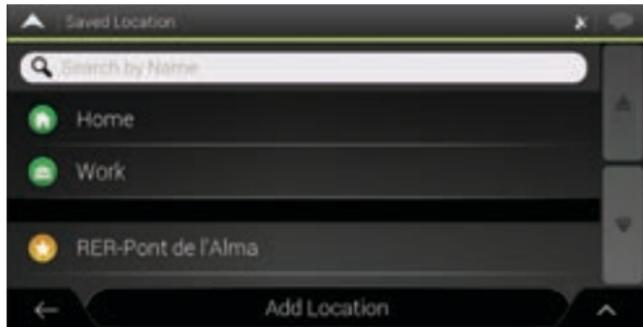

Odaberite lokaciju koju želite postaviti za novo odredište. Ako je potrebno, pomičite se po popisu kako bi vidiđeli sve rezultate.

3. (Opcionalno) Ako je potrebno, odaberite kako bi omogućili uređivanje te vidjeli detaljne informacije, mjesta oko lokacije ili obrisali spremljene lokacije.

Odabir spremljene lokacije (Saved Location)

Za odabir lokacije koja je već spremljena napravite sljedeće:


Postavljanje odredišta

Odabir prethodnih odredišta

Ranije korištena odredišta

Ranije korištena odredišta nalaze se na popisu korištenih odredišta (History list). Funkcija Smart History slavi popis lokacije vaših prethodnih odredišta, koristeći parametre kao što su trenutno doba dana, dan u tjednu i trenutna lokacija. Što više koristite navigacijski softver, on postaje bolji u predviđanju željenog odredišta.

1. U navigacijskom izborniku odaberite [New Route].
2. Odmah nakon odabira [New Route] pojavit će dvije lokacije koje je ponudio Smart History pojavit će se i moguće je odabrati neku od njih kao novo odredište.

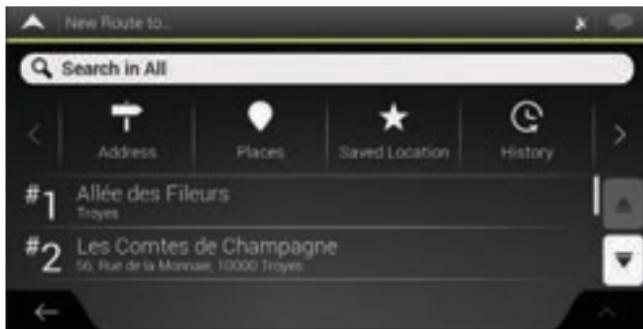

3. Za pristup cijelom popisu prethodnih odredišta, odaberite [History].


Pojavit će se popis nedavnih odredišta koji počinje s tri najvjerojatnija odredišta koja je Smart History odabrao na temelju prethodnih ruta. Ostala odredišta su složena prema vremenu odabira. Ako je potrebno, pomičite se po popisu da biste vidjeli ranija odredišta.

Unos koordinata

Za postavljanje odredišta unosom njegovih koordinata, napravite sljedeće:

1. U navigacijskom izborniku odaberite [New Route] i [Coordinates].
2. Vrijednosti geografske širine i dužine moguće je unijeti na neki od sljedećih načina: decimalni stupnjevi, stupnjevi i decimalne minute ili stupnjevi, minute i decimalne sekunde.

Postavljanje odredišta

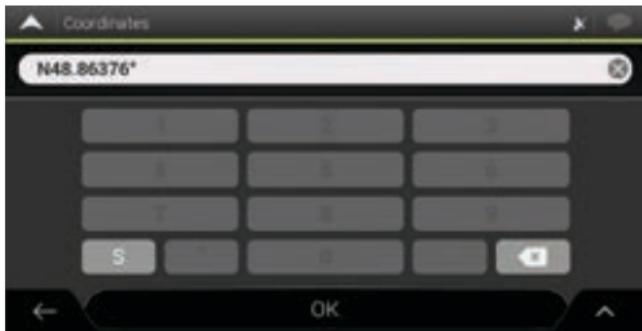

3. (Opcionalno) Ako je potrebno, odaberite **[]** te [UTM Coordinates] i unesite koordinate u UTM formatu.

Nakon odabira odredišta, pojavljuje se karta na cijelom zaslonu s odabranim odredištem u sredini. Ako je potrebno, dodirnite kartu negdje drugdje kako biste promijenili odredište. na novoj lokaciji će se pojaviti **[]** oznaka.

Odaberite [Select as Destination] za potvrdu odredišta.

Moguće je odabrati obližnju točku na karti ili odabrati **[]** za odabir drugog odredišta. Nakon odabira odredišta izračunava se ruta koja i prikazuje karta s cijelom rutom, gdje moguće provjeriti informacije o ruti i alternativnim rutama.

Odaberite **[]** za promjenu parametara rute ili odaberite [Start Navigation] za početak putovanja.

Postavljanje odredišta

Spremanje lokacije

5.


Za dodavanje bilo koje lokacije u Saved Locations (popis često korištenih odredišta), napravite sljedeće:

1. Odaberite odredište na neki od opisanih načina. To je moguće unosom adrese, odabirom mjesta, odabirom lokacija na karti, prethodno korištenog odredišta, i sl.
2. Kad se pojavi karta s odabranim odredištem u sredini, odaberite .
3. Odaberite [Save Location].
4. Odaberite  za spremanje lokacije. Možete odabrati i odgovarajuću ikonu te spremiti lokaciju kao Home ili Work.

Uređivanje rute

Planiranje rute s više točaka (Multipoint Route)

Odaberite  u navigacijskom pogledu za pristup navigacijskom izborniku. U navigacijskom izborniku odaberite [Multipoint Route].

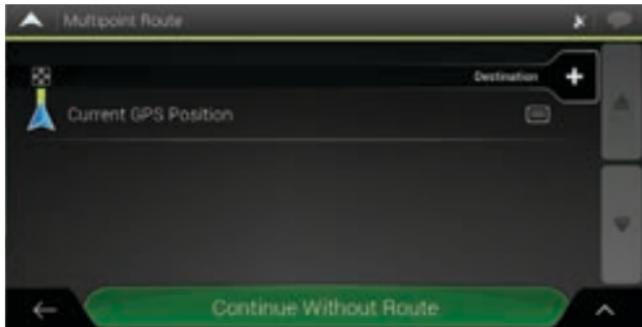

Postavljanje nove polazne točke

Kod normalne navigacije sve rute se izračunavaju u odnosu na trenutnu lokaciju. Moguće je pauzirati navigaciju kako biste provjerili buduće rute, simulirati ih ili vidjeli njihovu duljinu i vrijeme vožnje. Tada se može postaviti početna točka rute na lokaciju koja nije trenutna GPS lokacija.

- Prvi redak odozdo je početak rute, obično trenutna GPS

lokacija. Odaberite [Current GPS Position], zatim odaberite [Set Starting Point] te potvrdite svoju radnju na poruci koja će se pojaviti.

- Na zaslonu će se pojaviti Change Start to ... Postavite početnu točku rute na isti način na koji se postavlja odredište.
- Nova početna točka možete vidjeti na karti. Odaberite [Set Starting Point] i pojavit će se Multipoint Route zaslon gdje možete nastaviti dodavati odredište svojoj ruti.

Postavljanje odredišta

- Odaberite [Destination +] za postavljanje odredišta.
- Pojavit će se New Route to ... zaslon, gdje možete odabrati odredište rute na isti način kao što je prethodno opisano.
- Kada se odabrana lokacija pojavi na karti, odaberite [Select as Destination] i ponovno će se pojaviti popisi. Ako je potrebno, možete dodati još međuodredišta.

Dodavanje međuodredišta (Waypoint)

Ako već imate planiranu rutu i odaberete novo odredište, kao što je opisano u prethodnim poglavljima, ruta do prethodnog odredišta će se obrisati te izračunati nova ruta s

Uređivanje rute

novim odredištem.

Za dodavanje novih međuodredišta na planiranu rutu, napravite jedna od sljedećih koraka:

- Dodirom i pomakom prsta možete pomicati kartu u željenom smjeru kako bi do mesta na kojem želite postaviti međuodredište. Nakon postavljanja lokacije na kartu odaberite  i [Select as Waypoint] za dodavanje označene lokacije kao međuodredišta na ruti. Ostala odredišta na ruti se neće promijeniti.
- Odaberite [Multipoint Route] te [Insert waypoint +], nakon čega će se pojaviti meni Add to Route... u kojem možete postaviti međuodredišta na isti način kao i odredišta kako je opisano u prethodnim poglavljima.

Uređivanje popisa odredišta

Za uređivanje rute napravite sljedeće korake:

- Odaberite  za brisanje svih odredišta ili optimiranje međuodredišta na ruti.
- Odaberite naziv nekog od međuodredišta kako bi ga pomaknuli gore ili dolje na popisu, spremili lokaciju ili ga obrisali s popisa.

Nakon završetka planiranja rute, odaberite [Calculate Route] i planirana ruta će se automatski izračunati.

Spremanje planirane rute

Za spremanje planirane rute napravite sljedeće:

1. Odaberite odredište na način kako je opisano ranije te odaberite [Select as Destination].
2. Odaberite  i [Save Route].
3. Upišite ime pod kojem želite spremiti rutu te odaberite .
4. Ruta je spremljena i dostupna pod [New Route], [Saved Routes].

Odabirom prethodno spremljene rute, MG Touch Navigation ponovno izračunava rutu koristeći spremljeno odredište i/ili međuodredišta

Postavljanje obilaska (Detour)


Odaberite u navigacijskom prikazu za pristup navigacijskom izborniku te odaberite [Detour & Alternatives]. Možete postaviti obilazak ili vidjeti alternative za svoju rutu na sljedeće načine:

- Odaberite [Alternative Routes] kako bi vidjeli više prijedloga za rutu.
- Odaberite [Avoid Special Sections] za otvaranje popisa posebnih dionica planirane rute kao što su dionice autoceste, cesta s naplatom cestarine ili prijevoz trajektom. Dodirnite bilo koju od ovih stavki na putu kako biste izbjegli poseban odjeljak. Odaberite one stavke s popisa koje želite izbjegći u svojoj ruti.
- Odaberite [Avoid Specific Road] za otvaranje punog popisa cesta na planiranoj ruti. Odaberite one ceste koje želite izbjegći u svojoj ruti.
- Odaberite [Avoid Route Ahead] kako bi izbjegli dio rute koji je neposredno ispred vas. Moguće je navesti i duljinu dionice ispred vas koju želite izbjegći.
- Odaberite [Restore Original Route] za brisanje svih obilazaka koji su postavljeni na ruti.

Sažetak rute

Za dobivanje pregleda planirane rute na karti te provjeru različitih parametara planirane rute, napravite sljedeće:

1. Odaberite u navigacijskom pogledu za pristup navigacijskom izborniku.
2. U navigacijskom izborniku odaberite [Route Summary].
3. Planirana ruta prikazana je na karti cijelom dužinom sa sljedećim dodatnim informacijama:
 - Ukupna duljina rute.
 - Ukupno vrijeme vožnje na ruti.

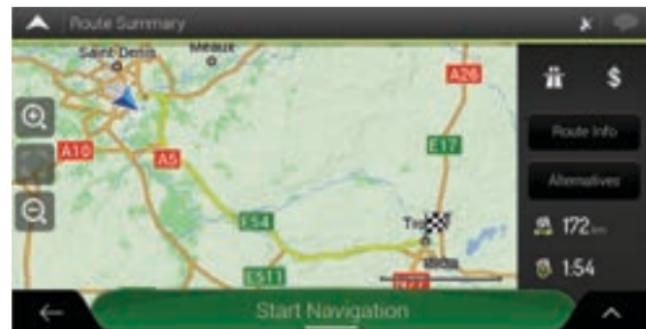

- Odaberite [Route Info] nakon čega možete provjeriti detaljne informacije o planiranoj ruti. Ako odabere-


Uređivanje rute

te [ALL] na desnoj strani zaslona, možete odabrati koje informacije želite vidjeti, npr. samo dionice autoceste ili ceste pod naplatom.

- Odabirom [Alternatives] možete vidjeti popis alternativnih ruta te odabrati najprikladniju. Za prikaz više prijedloga, odaberite [More Results] i pomicite se po popisu se prema dolje kako bi vidjeli druge alternativne rute s različitim metodama planiranja ruta. Odaberite jednu od alternativnih ruta i odaberite [Select] za povratak na prethodni zaslon. Sustav ponovno izračunava rutu. Odaberite [Start Navigation] za početak putovanja.
- Odaberite  na Route Summary prikazu za izvođenje dodatnih radnji, na primjer, uređivanje postavki rute ili prikaz plana puta.

Korisne informacije

Odaberite  te [Useful information] za prikaz Useful information izbornnika (korisne informacije).

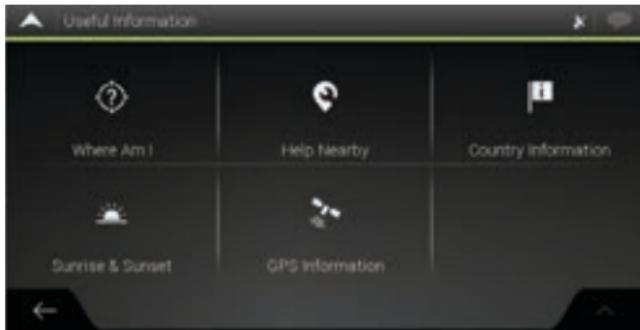

1. Where Am I (Gdje se nalazim)

Prikazuje informacije o trenutnoj poziciji (zemljopisna širina, dužina, najbliži grad, sljedeća križanja itd.) ili o posljednjoj poznatoj lokaciji ako nema GPS prijema.

2. Help Nearby (Pomoć u blizini)

Prikazuje pomoć u blizini vaše trenutne lokacije. Moguće oko trenutne pozicije (ili oko posljednje poznate pozicije ako trenutna pozicija nije dostupna) tražiti mjesta koja su u unaprijed postavljenim kategorijama pretraživanja.

3. Country Information (Informacije o državi)

Nudi popis zemalja s korisnim informacijama o vožnji u odabranoj zemlji (primjerice ograničenja brzine, maksimalna razina alkohola u krvi).

4. Sunrise & Sunset (Izlazak i zalazak sunca)

Prikazuje točna vremena izlaska i zalaska sunca za sve točke vaše rute.

5. GPS Information

Prikazuje GPS Information s informacijama o položaju satelita i jačini signala.

Možete konfigurirati postavke i promijeniti ponašanje MG Touch Navigation sustava odabirom  te [Settings].

Route preferences settings (Postavljanje preferencija rute)

- Route Planning Method: Optimiranje izračuna rute za različite situacije i tipove vozila promjenom metode planiranja.
- Road Types: Odaberite željene vrste cesta za rutu. Kako bi sustav odabrao rutu koja odgovara vašim zahtjevima, možete odabrati ili isključiti određene vrste cesta.

Sound settings (Postavke zvuka)

Moguće je prilagođavati sljedeće postavke:

- Voice: Moguće je prilagoditi glasnoću glasovnog navođenja ili ga isključiti.
- Alerts: Moguće je prilagoditi glasnoću zvučnih upozorenja ili ih isključiti.
- Ding: Isključivanje zvučnog upozorenja koje prethodi glasovnoj instrukciji ili prilgodna glasnoće.
- Keys: Prilagodba glasnoće ili isključivanje zvuka tipkovnice.
- Voice Guidance: Isključivanje glasovne navigacije. Ova je funkcija omogućena prema zadanim postavkama.

- Say Road Names in Native Language Area
 - Najavljuju se nazivi i brojevi cesta na području gdje je lokalni jezik odabran i jezik glasovnog navođenja navigacije.
 - Najavljuju se samo brojevi cesta.
 - Najavljuju se samo manevri.
- Say Road Names in Foreign Language Area
 - Pokušat će se najaviti nazivi i brojevi cesta u stranoj zemlji.
 - Pokušat će se najaviti samo brojevi cesta.
 - Najavljuju se samo manevri.
- Early Indication of Manoeuvres: Odaberite želite li najavu sljedećeg manevra odmah nakon svakog skretanja ili želite informaciju o manevru kada se približi.
- Verbosity Level

Moguće je postaviti razinu opširnosti i broj ponavljanja glasovnih instrukcija.

 - Minimal: glasovna instrukcija se daje samo jednom neposredno prije sljedećeg manevra.

Postavke

- Medium: glasovna instrukcija se daje kad se manevr približi te još jednom neposredno prije manevra.
- Verbose: glasovna instrukcija se najprije daje daleko prije sljedećeg manevra, ponavlja se kad se manevr približi te još jednom ponavlja neposredno prije manevra.
- Announce Route Summary: Daje kratak glasovni sažetak rute kad god se ruta izračunava.
- Announce Country Info: Daje glasovni informaciju o zemlji u koju ulazite prilikom prelaska granice.
- Announce Traffic Info: Omogućuje glasovnu objavu prometnih informacija.
- Announce System Messages: Omogućuje glasovnu objavu poruka sustava.

Postavke upozorenja

Možete omogućiti i izmijeniti postavke ograničenja brzine, točaka upozorenja i prometnih znakova.

- Speed Limit: MG Touch Navigation može vas upozoriti ako prekoračite trenutno ograničenje brzine.

Napomena: ove informacije možda neće biti dostupne u vašem području ili možda neće biti potpuno točne za sve ceste na karti.

Maksimalna brzina postavljena u profilu vozila također se koristi za ovo upozorenje. MG Touch Navigation će vas upozoriti ako prekoračite unaprijed postavljenu vrijednost čak i ako je zakonsko ograničenje brzine veće.

- Alert Points: Odaberite za primanje upozorenja kada se približavate određenim točkama kao što su školske zone ili željeznički prijelazi. Morate biti sigurni da je korištenje ovih značajki legalno u zemlji u kojoj ih namjeravate koristiti.
- Road Signs: Karte mogu sadržavati informacije za upozorenje koje se mogu prikazati na navigacijskom prikazu na sličan način kao i fizički prometni znakovi. Dodirnite ih za omogućavanje ili onemogućavanje ove vrste upozorenja. Za svaku kategoriju znakova upozorenja postavite vrstu upozorenja (vizualno ili audio i vizualno) te udaljenost za primanje upozorenja.

Postavke navigacijskog prikaza

Ove postavke omogućuju fino podešavanje navigacijskog prikaza. Prilagodba softvera pomoći će korištenju navigacije s različitim vrstama informacija o ruti u navigacijskom prikazu.

- **Map Appearance:** Odaberite [Map Appearance] za prilagodbu navigacijskog prikaza svojim zahtjevima, odaberete prikladne teme boja s popisa za dnevnu i noćnu upotrebu, prikažite ili sakrijete 3D ilustracije zgrada i znamenitosti te upravljate vidljivošću mjesta (koja mjesta će se prikazati na karti).
- **Područje s podacima (Data Fields):** Ako vozite planiranom rutom, možete postaviti tri podatka koja se će se prikazivati u području s podacima (Data Fields) navigacijskog prikaza. Možete birati između vremena dolaska na odredište, udaljenosti do odredišta, vremena do odredišta, vremena dolaska na međuodredište, udaljenosti do međuodredišta, vremena do međuodredišta, smjera ili nadmorske visine. Bez planirane rute moguće je postaviti samo jedan podataka, odnosno smjer ili nadmorska visina.
- **Route Progress Bar (Traka napretka rute):** Moguće je uključiti ili isključiti Route Progress Bar. Ako je uključen, na bočnoj strani zaslona prikazuje se traka s napretka sa strelicom pokazuje vaš napredak.
- **Offer Motorway Services:** Uključite za dobivanje informacija o uslugama koje se nude na autocesti ili isključite ako nije potrebno.
- **Service Displayed:** Odaberite vrste usluga koje se prikazuju za izlaze s autocestama. Odaberite iz kategorija mesta.
- **Automatic Overview:** Prikaz karte će se smanjiti te prikazati okolno područje ako je sljedeći manevr daleko i vozite autocestom. Kada se manevr približi vratit će se i normalni prikaz karte.
- **Signposts:** Kad god su dostupne adekvatne informacije, na vrhu karte će se pokazati putokazi slični stvarnim prometnim znakovima. Dodirnite ih za uključivanje ili isključivanje ove funkcije.
- **Junction View:** Ako se približavate izlazu s autocestama ili složenom križanju o kojem postoje potrebne informacije, karta se zamjenjuje 3D prikazom čvorišta. Dodirnite za uključivanje ove značajke ili pustite da se cijelo vrijeme prikazuje karta.
- **Tunnel View:** Prilikom ulaska u tunel, detalji o cestama i zgradama iznad tunela mogu ometati. Dodirnite za prikaz generičke slike tunela umjesto karte. Također, u posebnom prozoru se prikazuje tlocrtni prikaz tunela te preostala udaljenost.

Postavke

- Offer Congestion Detour On Highways: U određenim situacijama sustav nudi obilazak ako je na autocesti zastoj.
- Offer Real-Time Alternative Routes: U određenim situacijama sustav nudi alternativnu rutu kada je na cesti zastoj.
- Offer Parking Around Destination: U određenim situacijama sustav nudi mogućnost parkiranja u okolini odredišta kad mu se približite.
- Offer Hints Upon Detour: U određenim situacijama sustav nudi različite alternativne rute kada napustite planiranu rutu i iznenada izadete s autoceste.

Regionalne postavke

Ove postavke omogućuju prilagodbu navigacije postavljanjem jezika, mjernih jedinica i formata prikaza koordinata.

- Voice Language: Prikazuje trenutni profil glasovnog navođenja. Odaberite za izbor novog profila s popisa dostupnih jezika i govornika. Odaberite bilo koji s popisa kako bi čuli primjer glasovnog navođenja. Odaberite  kad ste odbrali novi jezik glasovnog navođenja.

- Units and Formats: Možete postaviti mjerne jedinice i format vremena/datuma koji će se koristiti. MG Touch Navigation možda neće podržavati sve navedene jedinice u nekim jezicima glasovnog navođenja.

Start Configuration Wizard Settings

Mijenja osnovne parametre softvera pri inicijalnom postavljanju.

Rješavanje problema

Rješavanje problema

Ovo poglavlje nudi moguća rješenja za probleme koji se mogu pojaviti tijekom rada MG Touch Navigation.

GPS Signal Cannot be Received

Problem: Trenutačna lokacija nije dostupna jer se nema prijema GPS signala.

Uzrok 1: GPS signal je slab ili možda nedostupan ako se nalazite između visokih zgrada, u garaži ili tunelu, jer signal slabi ili se izobličuje prilaskom kroz čvrsti materijal.

Rješenje 1: Idite na mjesto gdje nebo ne zaklanaju nikakve prepreke te je vidljiv veći dio neba.

Uzrok 2: Može proći nekoliko minuta do prijema GPS signala kada prvi put koristite MG Touch Navigation ili kada je vaš posljednji poznati položaj daleko od vašeg trenutnog položaja.

Rješenje 2: Pričekajte nekoliko minuta na GPS signal.

Address Cannot be Found

Problem: MG Touch Navigation ne može pronaći adresu koju ste unijeli.

Uzrok: Podaci digitalne karte možda neće uključivati svaku pojedinačnu adresu.

Rješenje 1: Ako kućni broj nije poznat ili ga MG Touch Navigation ne može pronaći, odaberite samo naziv ulice. Na ovaj način, MG Touch Navigation će vas voditi do sredine ulice, gdje ćete lakše pronaći točnu adresu.

Rješenje 2: Potražite drugu adresu koja je blizu odredišta.

Rješenje 3: Potražite koordinate ili obližnju mjesto od interesa.

The Calculated Route is Not Optimal

Problem: Planirana ruta je predugačka ili uključuje nekoliko sporednih cesta.

Uzrok: U [Settings], [Route Preferences] način planiranja rute nije optimalno postavljen.

Postavke

Rješenje: Odaberite željenu metodu planiranja rute na sljedeći način:

1. Odaberite  [Settings] i [Route Preference].
2. Odaberite [Route Planning Method] i postavite željenu metodu planiranja rute, na primjer [Fast] ili [Easy].

Isključivanje upozorenja o prekoračenju brzine

Problem: Upozorenje o ograničenju brzine oglašava se i kad je brzina ispod ograničenja.

Uzrok: Ograničenje brzine u podacima digitalnih karata može se razlikovati od stvarnog ograničenja brzine vaše trenutne lokacije.

Rješenje: Isključite upozorenje o prekoračenju brzine na sljedeći način:

1. Odaberite  [Settings] i [Warnings].
2. Odaberite [Speed Limit], [Warn When Speeding] i [Disabled]

Slova na tipkovnici su siva

Problem: Slova na tipkovnici su siva i ne mogu se koristiti.

Uzrok: MG Touch Navigation ima pametnu tipkovnicu za pretraživanje adresa, što znači da su aktivne samo one tipke koji se mogu koristiti za upisivanje imena koje je dostupno na karti.

Rješenje: Provjerite jeste li ispravno unijeli ime. Ako je naziv točan, adresa koju tražite nije dostupna u podacima digitalnih karata.

Karta je skrivena slikom križanja

Problem: Karta nije vidljiva jer je skrivena slikom raskrižja.

Uzrok: Ako se približavate izlazu s autoceste ili složenom raskrižju i postoje tražene informacije, karta se zamjenjuje 3D prikazom križanja. Trake kojima trebate ići prikazane su strelicama.

Rješenje: Ako želite sakriti trenutno prikazano čvoriste i vratiti se na navigacijski prikaz, dodirnite sliku. Za isključivanje ove značajke, napravite sljedeće:

1. Odaberite  [Settings] i [Navigation View].
2. Odaberite [Junction View]. Slika križanja se više neće pojavljivati.



Grand Automotive Adriatic d.o.o.
Ljubljanska avenija 4
1000 Zagreb, Croatia